РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ZimAni

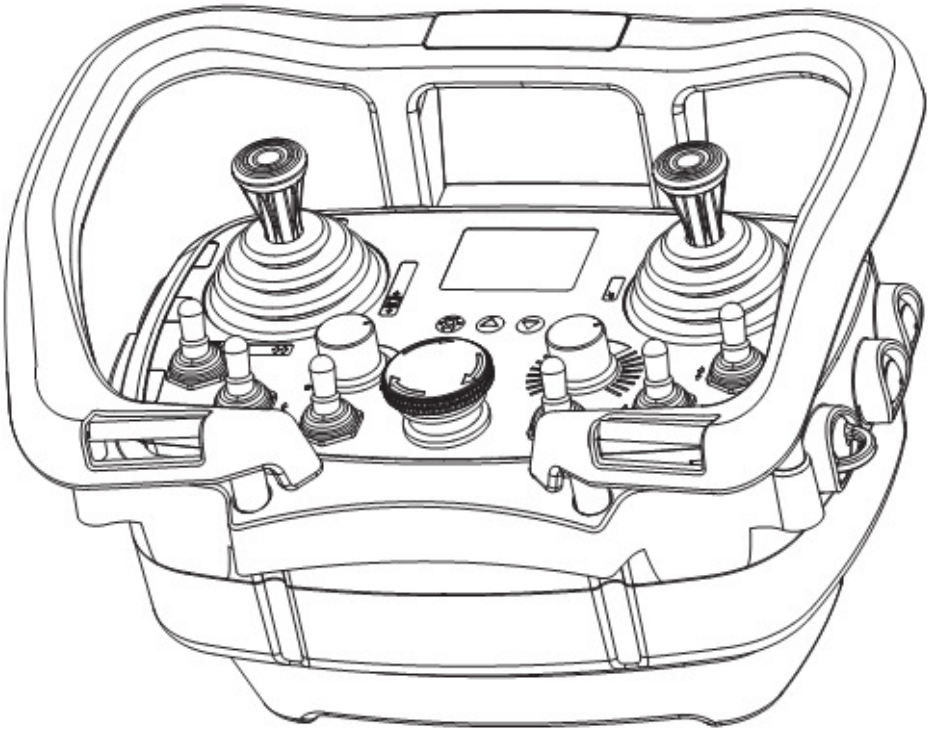

ВНИМАНИЕ: перед началом эксплуатации техники необходимо внимательно прочитать данном руководство пользователя и следовать всем рекомендациям и правилам техники безопасности, указанным нём.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание используемых символов	стр. 3
Компоненты пульта дистанционного управления (ДУ)	стр. 4
Описание элементов дисплея пульта ДУ	стр. 7
Калибровка джойстиков пульта ДУ	стр. 8
Зарядка аккумуляторной батареи пульта ДУ	стр. 9
Включение пульта ДУ	стр. 10
Основные функции пульта ДУ	стр. 10
Сопряжение пульта ДУ и газонокосилки	стр. 11
Управление газонокосилкой	стр. 12
Регулировка датчика скорости	стр. 14
Калибровка прямолинейности хода	стр. 14
Механизм блокировки и отключения блокировки кнопки аварийной остановки	стр. 15
Включение/выключение функции круиз-контроля	стр. 16
Коды ошибок при работе пульта ДУ	стр. 16
Технические характеристики	стр. 16
Правила техники безопасности при использовании и обслуживании пульта ДУ	стр. 16
Возможные нетипичные ситуации	стр. 17
После продажное обслуживание	стр. 18
Уведомление	стр. 18
Деталировка	стр. 19

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СИМВОЛОВ

1. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Внимательно изучите руководство по эксплуатации.



Не выбрасывайте в контейнеры для бытового мусора.



Предупредительный знак с описанием для предотвращения несчастного случая.



Не прикасайтесь инструментом к электрически заряженным предметам, так как это может привести к травмам.



Наденьте шлем.

2. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ.



Маркируются как никель-металлогидридные или литий-ионные аккумуляторы. Не выбрасывайте в контейнеры для бытового мусора.



Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь, так как это может привести к взрыву.



Не помещайте аккумуляторную батарею в воду или во влажную среду, так как это может привести к взрыву или повреждению аккумуляторной батареи.



Не используйте аккумуляторную батарею в течение длительного времени при ярком освещении или высокой температуре поверхности (Максимальная температура 60°C).



Аккумуляторные батареи можно перезаряжать и перерабатывать, а отработанные аккумуляторные батареи перерабатываются экологически чистым способом.

3. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ.



Предупреждающий знак.



Не выбрасывайте в контейнеры для бытового мусора.

КОМПОНЕНТЫ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления оснащен беспроводной технологией 2.4G, работающей в диапазоне 2,4 ~ 2. Диапазон связи 5 ГГц, который можно использовать для управления техники и оборудования ZIMANI. Также пульт оснащен полным набором функциональных кнопок и рычагов для дистанционного управления передвижением техники и изменения режимов работы ножа и двигателя, встроенным цветным дисплеем, также отображающим информацию об оборудовании в режиме реального времени, своевременным реагированием на состояние техники.

2. КОМПОНЕНТЫ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

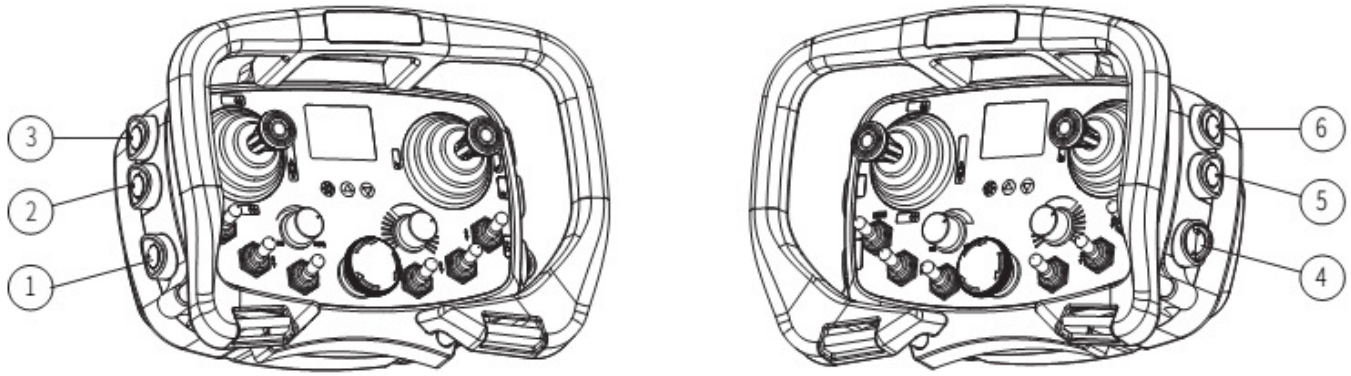

1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА ДУ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2с для включения пульта ДУ и приветственный значок появится на дисплее.

2. КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

При нажатии на кнопку на дисплее автоматически отображается интерфейс двигателя, и двигатель выключится.

3. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

При нажатии на кнопку на дисплее автоматически отображается интерфейс двигателя (длительное нажатие этой кнопки позволяет включить подачу топлива и питания. Выключить двигатель можно только после его полной активации нажатием кнопки).

4. КЛЮЧ ПУЛЬТА ДУ

Необходимо вставить ключ для правильной работы пульта ДУ,

5. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ДВИГАТЕЛЯ (СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ)

Эта функция предназначена только для устройств, имеющих ДВС, после нажатия кнопки дисплей автоматически переключится на интерфейс отображения управления дроссельной заслонки.

6. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ДВИГАТЕЛЯ (УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ)

Эта функция предназначена только для устройств, имеющих ДВС, после нажатия кнопки дисплей автоматически переключится на интерфейс отображения управления дроссельной заслонки.

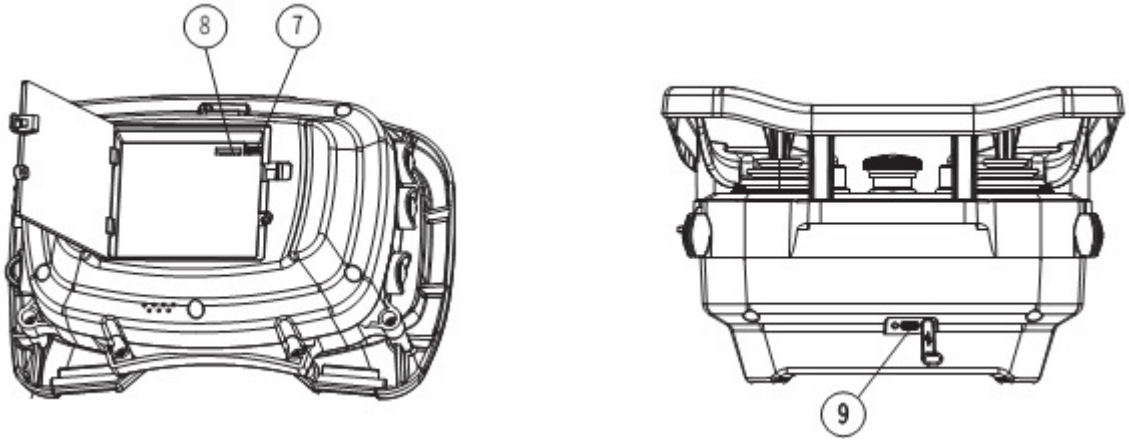

7. РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Разъем для подключения кабеля зарядки элементов питания.

8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЙ ПО

Через данный разъем производится обновление программного обеспечения пульта ДУ.

9. РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ (ТИП С)

Для зарядки пульта ДУ.

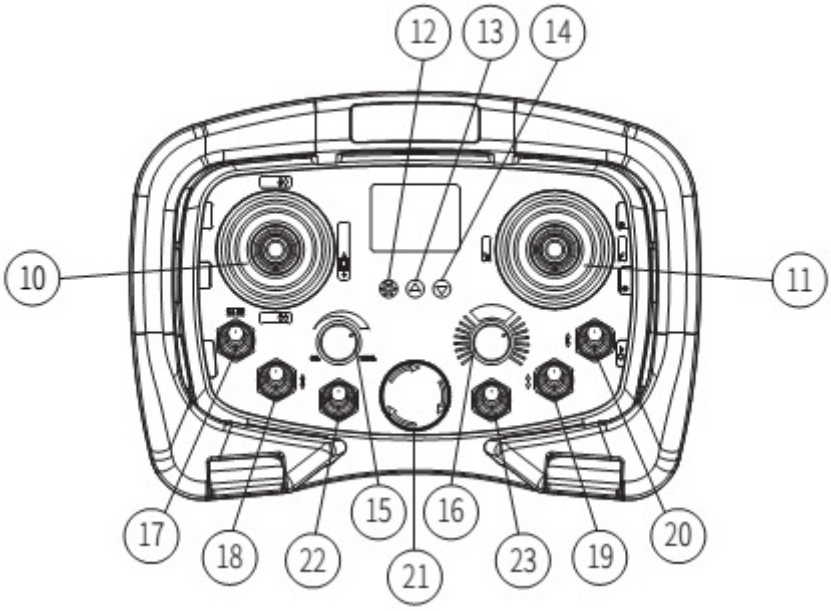

10. РЫЧАГ ХОДА ВПЕРЕД-ЗАДНИЙ ХОД

С помощью данного рычага газонокосилка перемещается вперед или задним ходом.

11. РЫЧАГ ПОВОРОТА ВПРАВО-ВЛЕВО

С помощью данного рычага газонокосилка поворачивает вправо или влево.

12. УСТАНОВОЧНАЯ КНОПКА

Определяют параметры функционала.

13. КНОПКА НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (УВЕЛИЧЕНИЕ)

Переключите параметры отображения на панели отображения.

14. КНОПКА НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (УМЕНЬШЕНИЕ)

Переключите параметры отображения на панели отображения.

15. РЕГУЛЯТОР И КНОПКА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

При нажатии кнопки дисплей автоматически переключает интерфейс на отображение скорости передвижения. При повороте регулятора вправо происходит увеличение скорости; влево - уменьшение скорости. (Значение скорости составляет 0%~100%).

16. РЕГУЛЯТОР И КНОПКА КАЛИБРОВКИ

При нажатии кнопки дисплей автоматически переключится на интерфейс калибровки движения по прямой линии. При повороте регулятора вправо увеличивается значение калибровки. Поверните влево и вычтите значение калибровки. (Значение калибровки составляет -60%~+60%).

17. ТУМБЛЕР ВКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ (ФАР)

При перемещении тумблера вверх происходит включение рабочего освещения (фар), также загорается индикаторная лампочка на дисплее. При перемещении тумблера вниз рабочее освещение выключится, и индикаторная лампочка на дисплее исчезнет.

18. ТУМБЛЕР ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА НОЖА

При перемещении тумблера вверх происходит включение привода ножа, при перемещении тумблера вниз – выключение привода ножа.

19. ТУМБЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМОМ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА КОСИЛКИ

При перемещении тумблера вверх происходит подъем защитного кожуха, при перемещении тумблера вниз кожух также опускается. При перемещении тумблера вверх или вниз дисплей автоматически переключится на интерфейс подъема защитного кожуха.

20. ТУМБЛЕР РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ РЕЖУЩЕЙ ДЕКИ

При перемещении тумблера вверх происходит подъем режущей деки, при перемещении тумблера вниз режущая дека опускается. При перемещении тумблера вверх или вниз дисплей автоматически переключится на интерфейс подъема режущей деки.

21. КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

При нажатии на кнопку дисплей автоматически переключится на интерфейс аварийной остановки, и газонокосилка также остановится. При повороте переключателя в нужном направлении примерно на 45° газонокосилка возобновляет работу.

22. ТУМБЛЕР ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

При переключении тумблера вверх включаются функции управления передвижением вперед, задний ход, повороты направо и налево. При переключении тумблера вниз выключаются все функции передвижения (по заводской настройке тумблер по умолчанию в положении «выключено»).

23. СВОБОДНЫЙ ТУМБЛЕР, ФУНКЦИЯ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

ПРИМЕЧАНИЕ: Полнофункциональный пульт дистанционного управления оснащен всеми перечисленными выше компонентами; в стандартном пульте дистанционного управления не будет переключателей 18, 19, 22, 23, которые необходимо выбрать позже.

3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСПЛЕЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

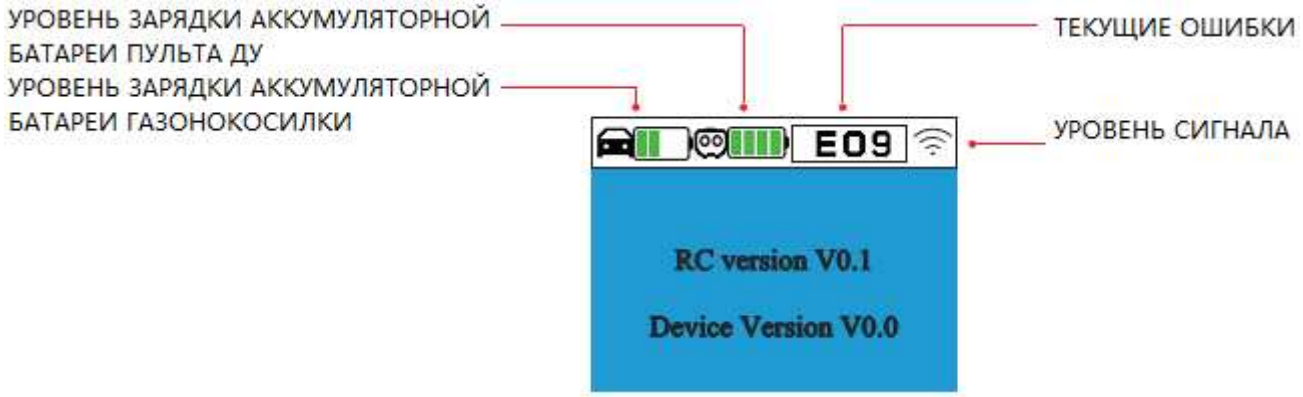

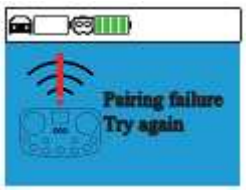

Ошибка сопряжения

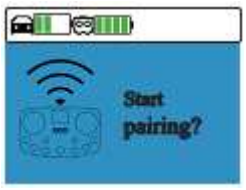

Начать сопряжение?

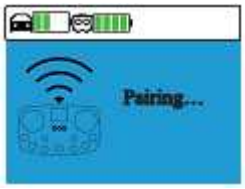

В процессе сопряжения



Успешно сопряжено

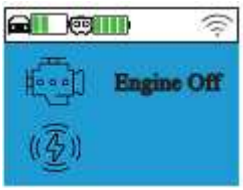

ДВС выключен

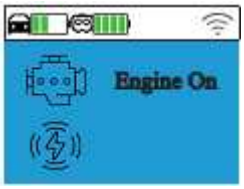

ДВС включен

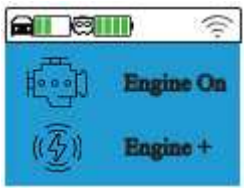

Увеличение скорости вращения коленчатого вала ДВС



Снижение скорости вращения коленчатого вала ДВС

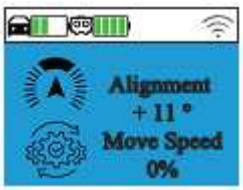

Калибровка

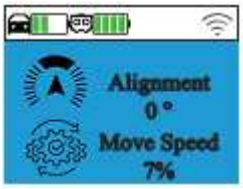

Скорость передвижения

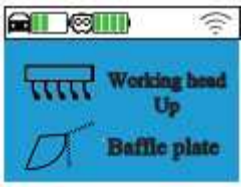

Подъем косилки

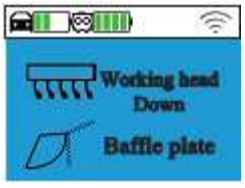

Опускание косилки

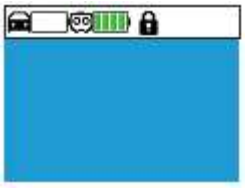
Ключ не вставлен

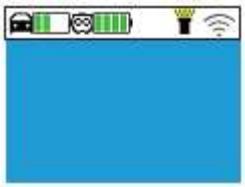
Фары включены

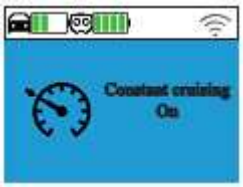

Круиз-контроль включен

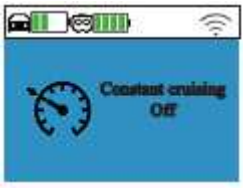

Круиз-контроль выключен


Аварийная остановка



Подъем защитного кожуха (нужен тумблер 19 для включения функции)

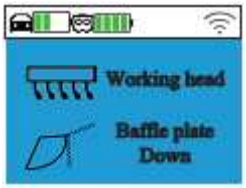

Опускание защитного кожуха (нужен тумблер 19 для включения функции)

ПАМЯТКА: показан общий вид дисплея пульта ДУ. Возможны небольшие изменения в зависимости от модели техники. Обратитесь к актуальному дисплею.

4. КАЛИБРОВКА ДЖОЙСТИКОВ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

При проведении процедуры калибровки пульт ДУ должен быть отключен от газонокосилки (двигатель газонокосилки должен быть выключен).

*включите интерфейс калибровки джойстиков пульта ДУ



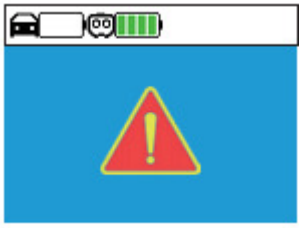

1. После включения пульта ДУ нажмите на кнопку аварийной остановки.



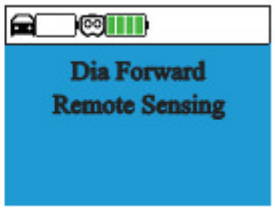

2. Нажмите и удерживайте следующие кнопки в течение 2 секунд для включения режима калибровки: отключения, включения ДВС, увеличения скорости вращения коленвала двигателя, снижения скорости вращения коленвала двигателя.

*калибровка джойстиков пульта ДУ





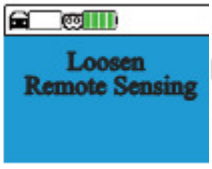

1. При проявлении фразы «Dia forward» на дисплее нажмите на джойстик для его перемещения вперед. Нажимайте до появления фразы «Loosen» на дисплее, затем отпустите джойстик. Дождитесь, пока пульт запишет значение положения джойстика.





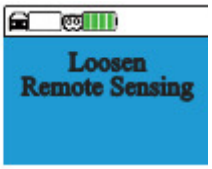

2. При проявлении фразы «Dia back» на дисплее потяните за джойстик для его перемещения назад. Тяните до появления фразы «Loosen» на дисплее, затем отпустите джойстик. Дождитесь, пока пульт запишет значение положения джойстика.

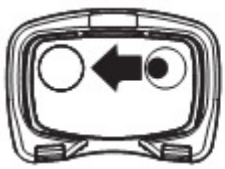



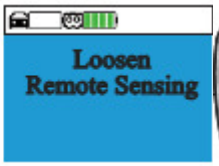

3. При проявлении фразы «Dia left» на дисплее нажмите на джойстик для его перемещения влево. Нажимайте до появления фразы «Loosen» на дисплее, затем отпустите джойстик. Дождитесь, пока пульт запишет значение положения джойстика.

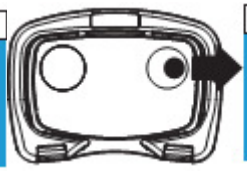



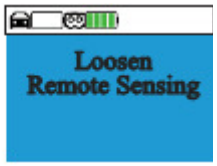

4. При проявлении фразы «Dia right» на дисплее нажмите на джойстик для его перемещения вправо. Нажимайте до появления фразы «Loosen» на дисплее, затем отпустите джойстик. Дождитесь, пока пульт запишет значение положения джойстика.

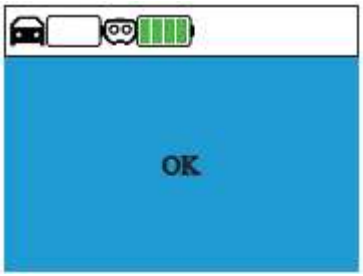

Калибровка успешно завершена. Выйдите из режима калибровки.

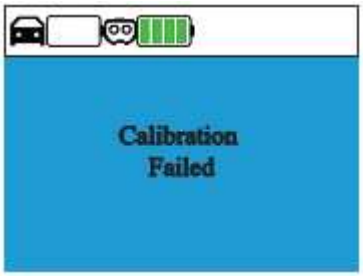

Калибровка не выполнена. Выйдите из режима калибровки. Повторите процедуру калибровки.

***выйдите из интерфейса режима калибровки**

Поверните выключатель аварийной остановки на 45° по часовой стрелке для выхода из интерфейса режима калибровки.

5. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПУЛЬТА ДУ

Для зарядки аккумуляторной батареи вставьте зарядное устройство в разъем тип-С пульта ДУ. Самое короткое время до полной зарядки составляет 75 минут.

***для поддержания аккумуляторной батареи пульта ДУ в хорошем рабочем состоянии производите зарядку до полного уровня каждые 3 месяца.**

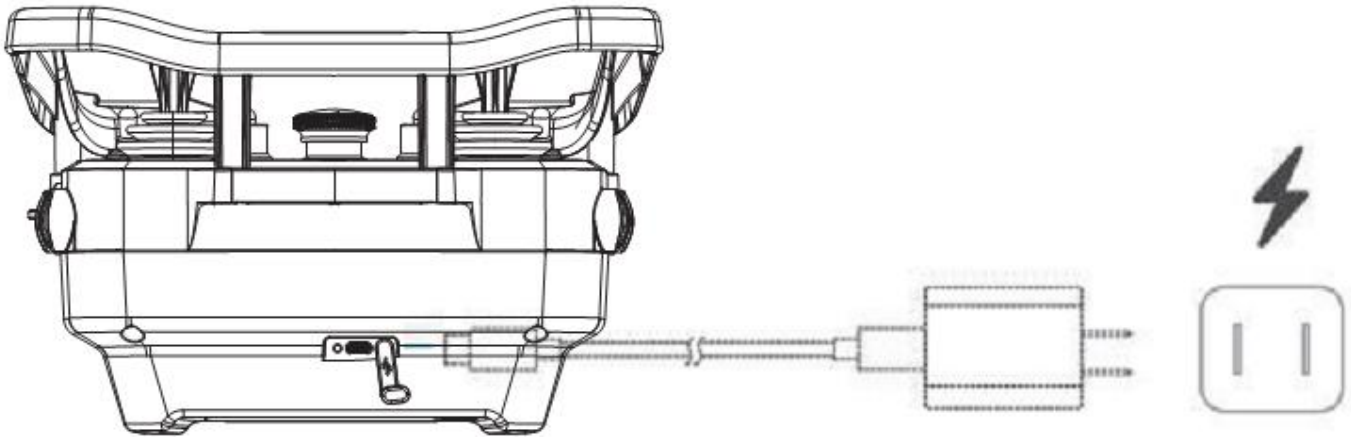

6. ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2с для включения пульта ДУ, также вставьте ключ для разблокировки функций пульта ДУ, дисплей включится и появится приветственный значок.

7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПУЛЬТА ДУ

После активации пульта дистанционного управления отображается экран с логотипом, а после нажатия любой функциональной клавиши дисплей переходит в режим данной функции. В верхней части дисплея отображается текущее значение уровня зарядки аккумуляторной батареи.

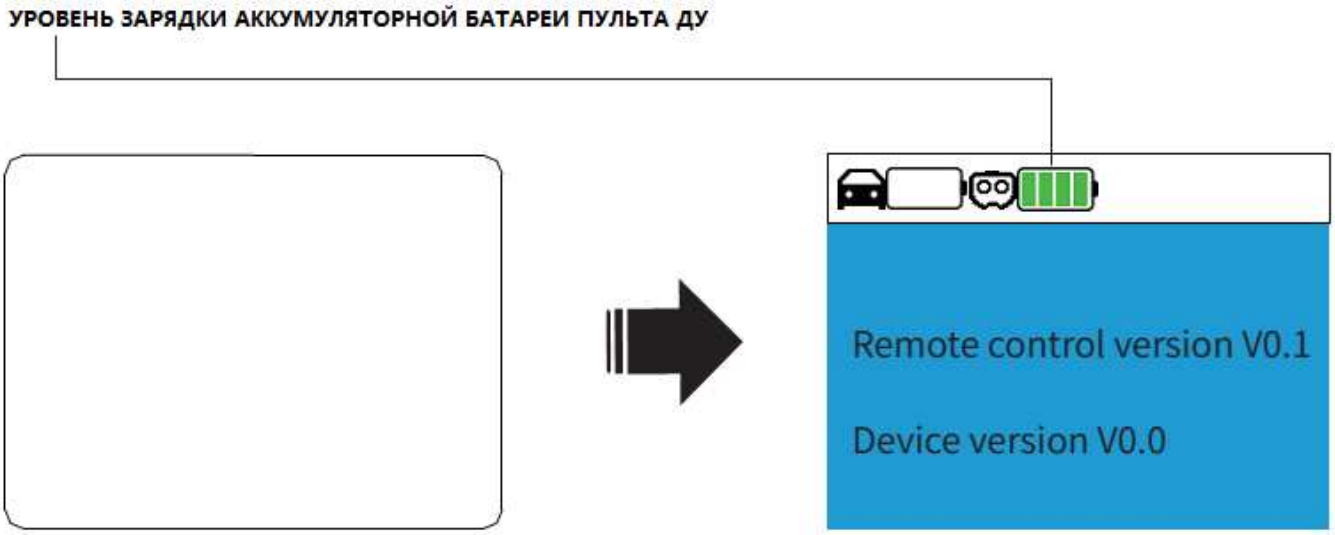

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ/АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для включения или выключения пульта ДУ. Если пульт не используется в течение 30 минут, то дисплей автоматически выключится.

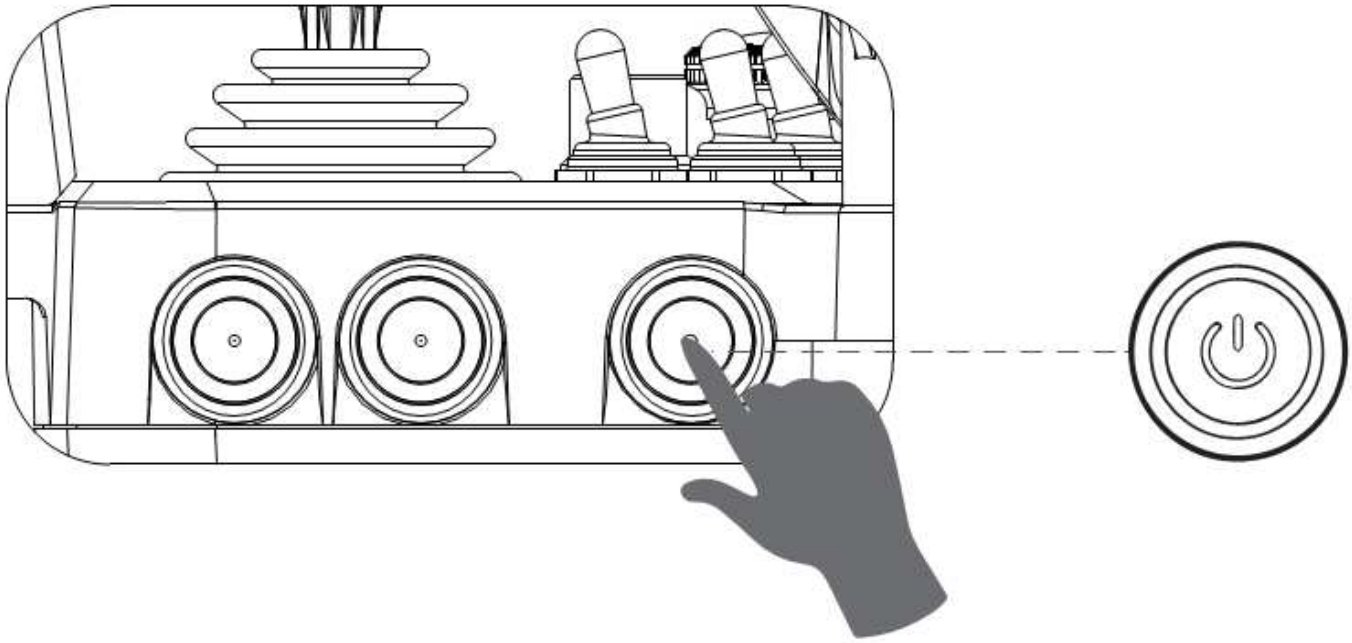

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ГАЗОНОКОСИЛКИ

Если пульт дистанционного управления приобретается в комплекте с газонокосилкой, то перед отгрузкой с завода он будет сопряжен по частоте с газонокосилкой и может использоваться сразу и в обычном режиме после включения газонокосилки; в других случаях, пожалуйста, используйте следующий метод сопряжения.

1. Включите газонокосилку и пульт дистанционного управления.
2. Нажмите соответствующие кнопки режима сопряжения.
3. После включения питания и активации пульта дистанционного управления переключайте параметры функций, нажимая на верхнюю и нижнюю панели, до тех пор, пока на

дисплее не появится функция сопряжения для нажатия  , а интерфейс дисплея не покажет, что согласование выполняется.

4. Когда газонокосилка находится в режиме сопряжения, индикатор работы быстро мигает, а значение сигнала пульта дистанционного управления находится в положении 0 при заданной частоте. Когда частотное сопряжение будет выполнено успешно, индикатор работы газонокосилки выключится, а значение сигнала  на пульте дистанционного управления будет полностью отображено.

* Пожалуйста, соблюдайте расстояние между газонокосилкой и пультом дистанционного управления в пределах 1 м при сопряжении.

* Если с газонокосилкой используется новый пульт дистанционного управления и сопряжение успешно завершено, то исходный пульт дистанционного управления больше не подключится к этой газонокосилке.

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

Используйте джойстики и кнопки пульта ДУ для управления газонокосилкой, как показано далее.

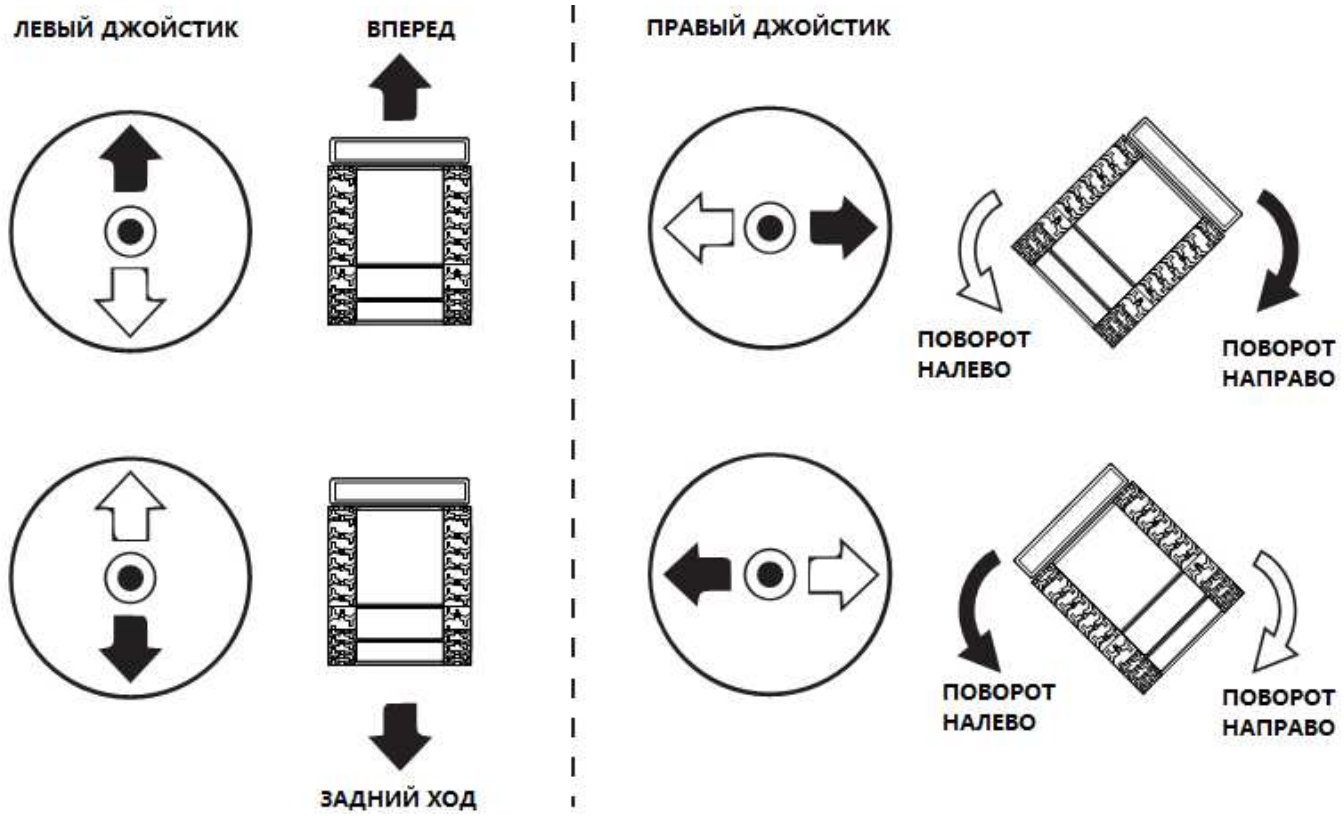

Пульт дистанционного управления имеет также функцию регулировки скорости, которая определяет скорость движения в зависимости от положения этого джойстика.

*Возврат джойстика в центральное/нейтральное положение: рычаг дистанционного управления находится в центральном положении.
*Диапазон джойстика: величина, на которую джойстик пульта дистанционного управления смещен относительно центрального положения.

Джойстик пульта ДУ	Движение	Режим управления
	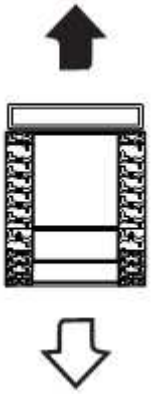	Джойстик управления дроссельной заслонкой: используется для управления движением газонокосилки вперед и задним ходом. -Нажмите на джойстик вверх, газонокосилка начнет движение вперед. -Нажмите на джойстик вниз, газонокосилка начнет движение задним ходом. -Газонокосилка остается неподвижной при нахождении джойстика в центральном положении. При движении газонокосилки, джойстик управления дроссельной заслонкой должен быть перемещен выше/ниже центрального положения для обеспечения движения газоноко-

		силки вперед (задним ходом) (пожалуйста, перемещайте джойстик плавно, чтобы предотвратить внезапное и быстрое перемещение газонокосилки).
	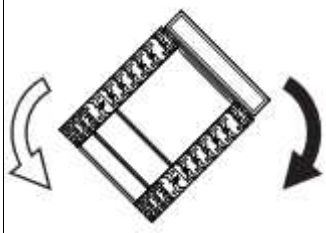	Джойстик поворота: используется для управления направлением движения газонокосилки. -Нажмите на джойстик влево, и газонокосилка начнет вращаться против часовой стрелки. -Нажмите на джойстик вправо, и газонокосилка начнет вращаться по часовой стрелке. - При нахождении джойстика в центральном положении газонокосилка не вращается. Величина отклонения джойстика относительно центрального положения соответствует углу поворота газонокосилки, чем больше величина отклонения джойстика, тем больше угол поворота (при использовании только данного джойстика газонокосилка будет вращаться на месте относительно своей оси).
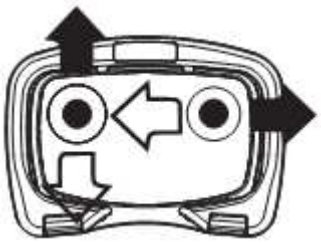	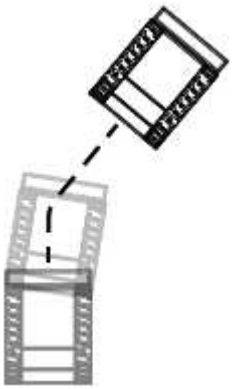	Джойстик управления дроссельной заслонкой: нажмите на джойстик вверх, и газонокосилка переместится вперед. Джойстик поворота: нажмите на джойстик вправо, и газонокосилка переместится вправо под углом. При одновременном использовании этих двух джойстиков управления дроссельной заслонкой и поворота газонокосилка будет двигать вперед или задним ходом с отклонением относительно прямой линии.

РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ (БЕССТУПЕНЧАТЫЙ РЕГУЛЯТОР)

Нажмите на кнопку регулировки скорости движения, чтобы отрегулировать скорость движения газонокосилки вперед (в процентах), и экран дисплея автоматически переключится на интерфейс настройки скорости. Поверните регулятор для настройки требуемой скорости, газонокосилка будет передвигаться с текущей установленной скоростью.

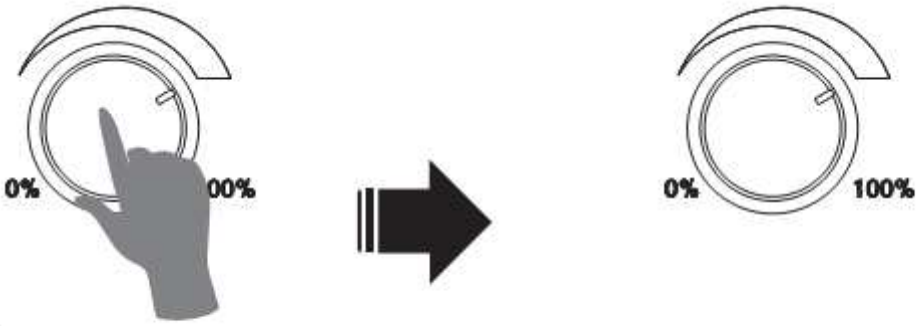

1. Нажмите на кнопку для входа в интерфейс настройки.

2. Поверните регулятор вправо (влево) до достижения нужной скорости.

КАЛИБРОВКА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ХОДА (БЕССТУПЕНЧАТЫЙ РЕГУЛЯТОР)

Калибровка может использоваться для регулировки отклонения газонокосилки при движении вперед, чтобы при движении вперед она двигалась ровно по прямой линии.

ГАЗОНОКОСИЛКА ОТКЛОНЯЕТСЯ В СТОРОНУ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД

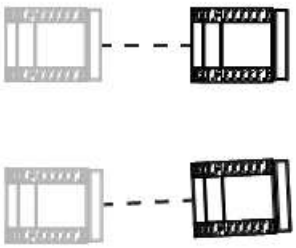

ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ДВИЖЕНИЯ



1. Нажмите на кнопку регулятора для входа в интерфейс функции, при этом газонокосилка движется вперед.

2. Когда газонокосилка начнет отклоняться влево, то трегулируйте угол, поворачивая регулятор вправо до тех пор, пока газонокосилка не начнет передвигаться прямо (и наоборот, для точной настройки влево).

3. После того как ход газонокосилки будет откалиброван для движения по прямой линии, снова нажмите кнопку для завершения калибровки, и угол калибровки на дисплее отобразится в виде 0°.

МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ И ОТКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Кнопка аварийной остановки используется для быстрого отключения питания газонокосилки, так что она немедленно прекращает работу, при возникновении непредвиденной ситуации в газонокосилке или вокруг нее для защиты персонала и безопасности газонокосилки в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Кнопка аварийной остановки имеет функцию блокировки, нажатие на кнопку не будет работать до тех пор, пока не будет произведен ручной сброс. Для этого поверните кнопку по часовой стрелке примерно на 45° и отпустите.

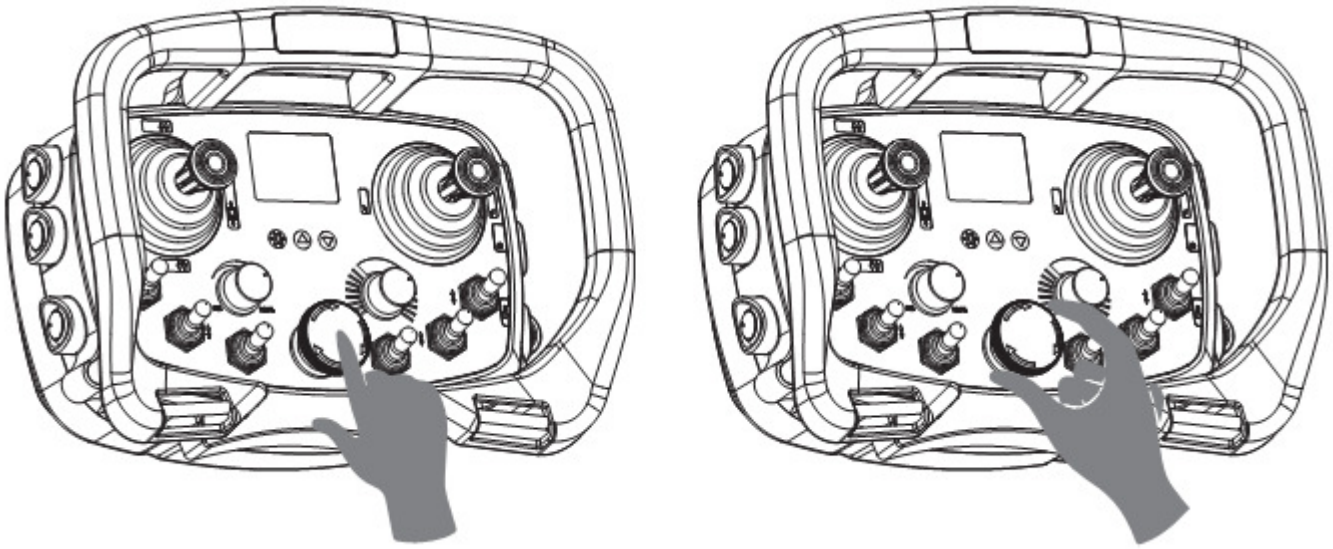

ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При перемещении газонокосилки необходимо своевременно регулировать ориентацию и расстояние между пультом дистанционного управления и газонокосилкой, а также положение антенны, чтобы газонокосилка всегда находилась в оптимальном диапазоне связи.
Качество сигнала между пультом дистанционного управления и газонокосилкой может будет максимально высоким, если пульт дистанционного управления установлен в правильном положении, а положение антенны соответствует направлению движения газонокосилки.

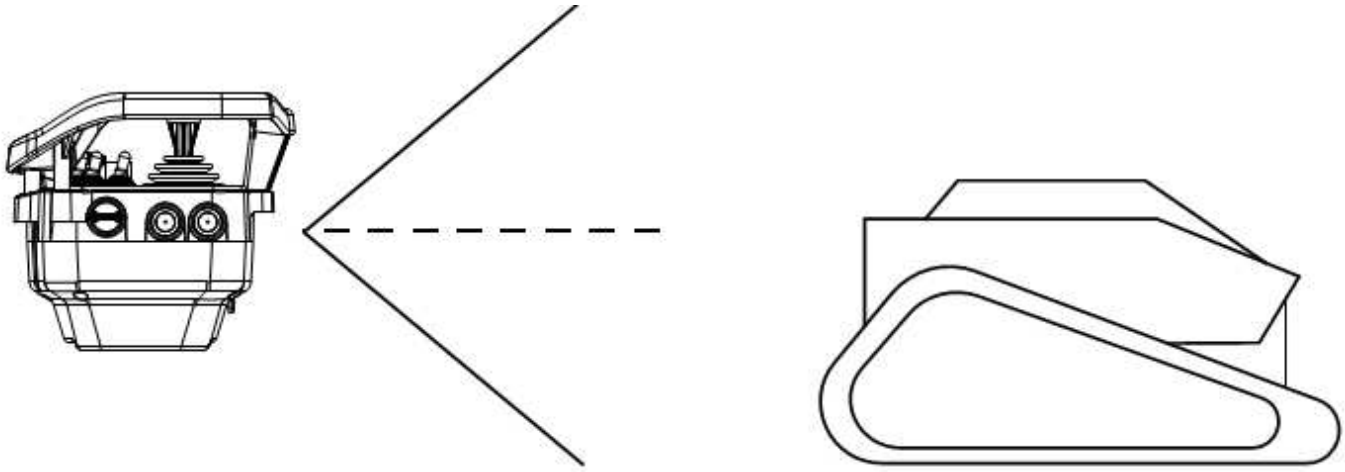

*Пожалуйста, не используйте одновременно другие устройства связи с тем же диапазоном частот, чтобы не создавать помех сигналу дистанционного управления.
*Максимальная дальность связи пульта дистанционного управления составляет 150 м. Пожалуйста, изменяйте направление движения пульта дистанционного управления по отношению к газонокосилке в соответствии с положением антенны, чтобы обеспечить наилучшую дальность связи.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Переместите джойстик вперед (назад) для начала движения газонокосилки в нужном направлении, включите функцию круиз-контроля, нажимая на кнопки «вверх» и «вниз» на панели дисплея. Затем нажмите кнопку  газонокосилка сохранит текущую скорость и направление движения, медленно отпустите джойстик, чтобы он вернулся в центральное положение. Круиз-контроль выключается при выполнении любой из следующих операций: 1. При перемещении джойстика хода вперед или назад; 2. При нажатии кнопки аварийной остановки; 3. При нажатии кнопки выключения двигателя; 4. Интерфейс дисплея остается в режиме круиз-контроля при повторном нажатии . Закройте интерфейс.

КОДЫ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В некоторых случаях, при возникновении неисправности техники или пульта дистанционного управления, на дисплее пульта дистанционного управления будет выдаваться сообщение о коде ошибки. Для получения информации о значении кода ошибки и подробного описания неисправности, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя по эксплуатации соответствующего оборудования и техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура окружающей среды	-10 ~ 50°
Температура окружающей среды при хранении	-20 ~ 40°
Температура окружающей среды при зарядке	5 ~ 40°
Время зарядки	Примерно 1,5 ч
тип зарядки	Тип-С
Напряжение аккумуляторной батареи	14,4 В
Емкость аккумуляторной батареи	3,2 Ач
Тип аккумуляторной батареи	литиевые
Разрешение дисплея	320*240
Размер дисплея	2 дюйма
Масса пульта ДУ	Примерно 1,5 кг
Габариты	25,8x18,5x16,5 см

*Диапазоны частот, разрешенные в каждой стране и регионе, различаются, пожалуйста, обратитесь к местным законам и нормативным актам для получения подробной информации.
* Пульт дистанционного управления и все функции рассчитаны для нормальной работы при температуре от 5 до 40°C, указано только для справки.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Запрещено использовать элементы питания, отличные от оригинальных, так как это может привести к повреждению пульта дистанционного управления.
2. Запрещено помещать пульт дистанционного управления и блок элементов питания в какую-либо жидкость, например, в воду.
3. Пожалуйста, следуйте инструкциям по правильному использованию техники, пульта дистанционного управления. Если элементы питания повреждены, то не используйте их.
4. Не используйте пульт дистанционного управления, если переключатель неправильно включает или выключает технику.
5. Храните пульт дистанционного управления в недоступном для детей месте.
6. Производите полную зарядку каждые три месяца.

7. При использовании пульта дистанционного управления и принадлежностей следуйте инструкциям и способу использования, учитывайте условия труда и выполняемую работу, поскольку использование оборудования для работ, не соответствующих требованиям, может привести к опасным ситуациям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!
Внимательно изучите и следуйте всем рекомендациям, указанным в руководстве пользователя. Несоблюдение рекомендаций и правил техники безопасности может привести к ударам электрическим током, возникновению огня или получению серьезных ранений!

Инструкции по технике безопасности на рабочем месте
1. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошем освещении, беспорядок и затемнение в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте пульт дистанционного управления во взрывоопасной, легковоспламеняющейся и влажной среде.
3. Следите за соблюдением безопасного расстояния до техники, не допускайте детей и посторонних лиц в рабочую зону, чтобы избежать возникновения случайных случаев во время работы.

Инструкции по предотвращению поражения электрическим током
1.Разъем для подключения аккумуляторной батареи на пульте дистанционного управления должен совпадать с разъемом для подключения аккумуляторной батареи, запрещено производить модификацию розетки и вилки.
2. Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию влажной среды, попадание на него воды или других жидкостей может привести к поражению электрическим током.
3. Не используйте шнур питания не по назначению. Не используйте шнур для подъема, вытягивания или отсоединения от сети. Не используйте зарядное устройство при повреждении шнура питания или вилки. Поврежденные или спутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

Рекомендации по обеспечению безопасности
1. Будьте бдительны, следите за работой техники и будьте особенно внимательны при работе с техникой с дистанционным управлением. Не используйте технику с дистанционным управлением, если вы устали, принимаете лекарства или находитесь под воздействием алкоголя, так как отвлечение внимания во время работы может привести к серьезным травмам.
2. Используйте средства защиты, всегда надевайте защитные очки и т.д. Использование респираторов, нескользящей обуви, защитных шлемов, средств защиты органов слуха и т.д. при соблюдении соответствующих условий может снизить риск получения травм.
3. Перед включением пульта дистанционного управления извлеките из техники все ключи или инструмент. Наличие инструмента на вращающихся частях техники, может привести к травмам.
4. Пожалуйста, соблюдайте безопасное расстояние более 3 метров от техники с дистанционным управлением для предотвращения получения травм, вызванных столкновением техники с вами.
5. Не стойте перед техникой при ее включении или управлении пультом дистанционного управления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ

1. Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру для замены ключа в случае его утери.
2. Пожалуйста, своевременно заряжайте аккумуляторную батарею, если показан низкий уровень заряда.
3. В случае возникновения электрической или механической неисправности, пожалуйста, немедленно отключите питание.
4. В комплект поставки устройства входит литиевый элемент питания, пожалуйста, не роняйте и не прокалывайте его, в противном случае это может привести к повреждению, возгоранию и другим

явлениям.
5. Если на дисплее пульта появится код неисправности и сигнал тревоги, пожалуйста, остановите технику и ознакомьтесь с кодом неисправности и путем ее устранения.



ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае возникновения каких-либо проблем в процессе использования, пожалуйста, своевременно свяжитесь с дилером, и он быстро ответит на ваши вопросы, предоставит квалифицированную помощь, а также предоставит оригинальные запасные части для ремонта электроинструмента для обеспечения безопасности техники.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Компания ZIMANI оставляет за собой право вносить технические усовершенствования в продукты, описанные в данном руководстве, в случае внесения изменений, пожалуйста, ознакомьтесь с ними! Если есть какие-либо несоответствия между графическими изображениями и текстовыми описаниями в данном руководстве и реальной продукцией, пожалуйста, обратитесь к реальной продукции!

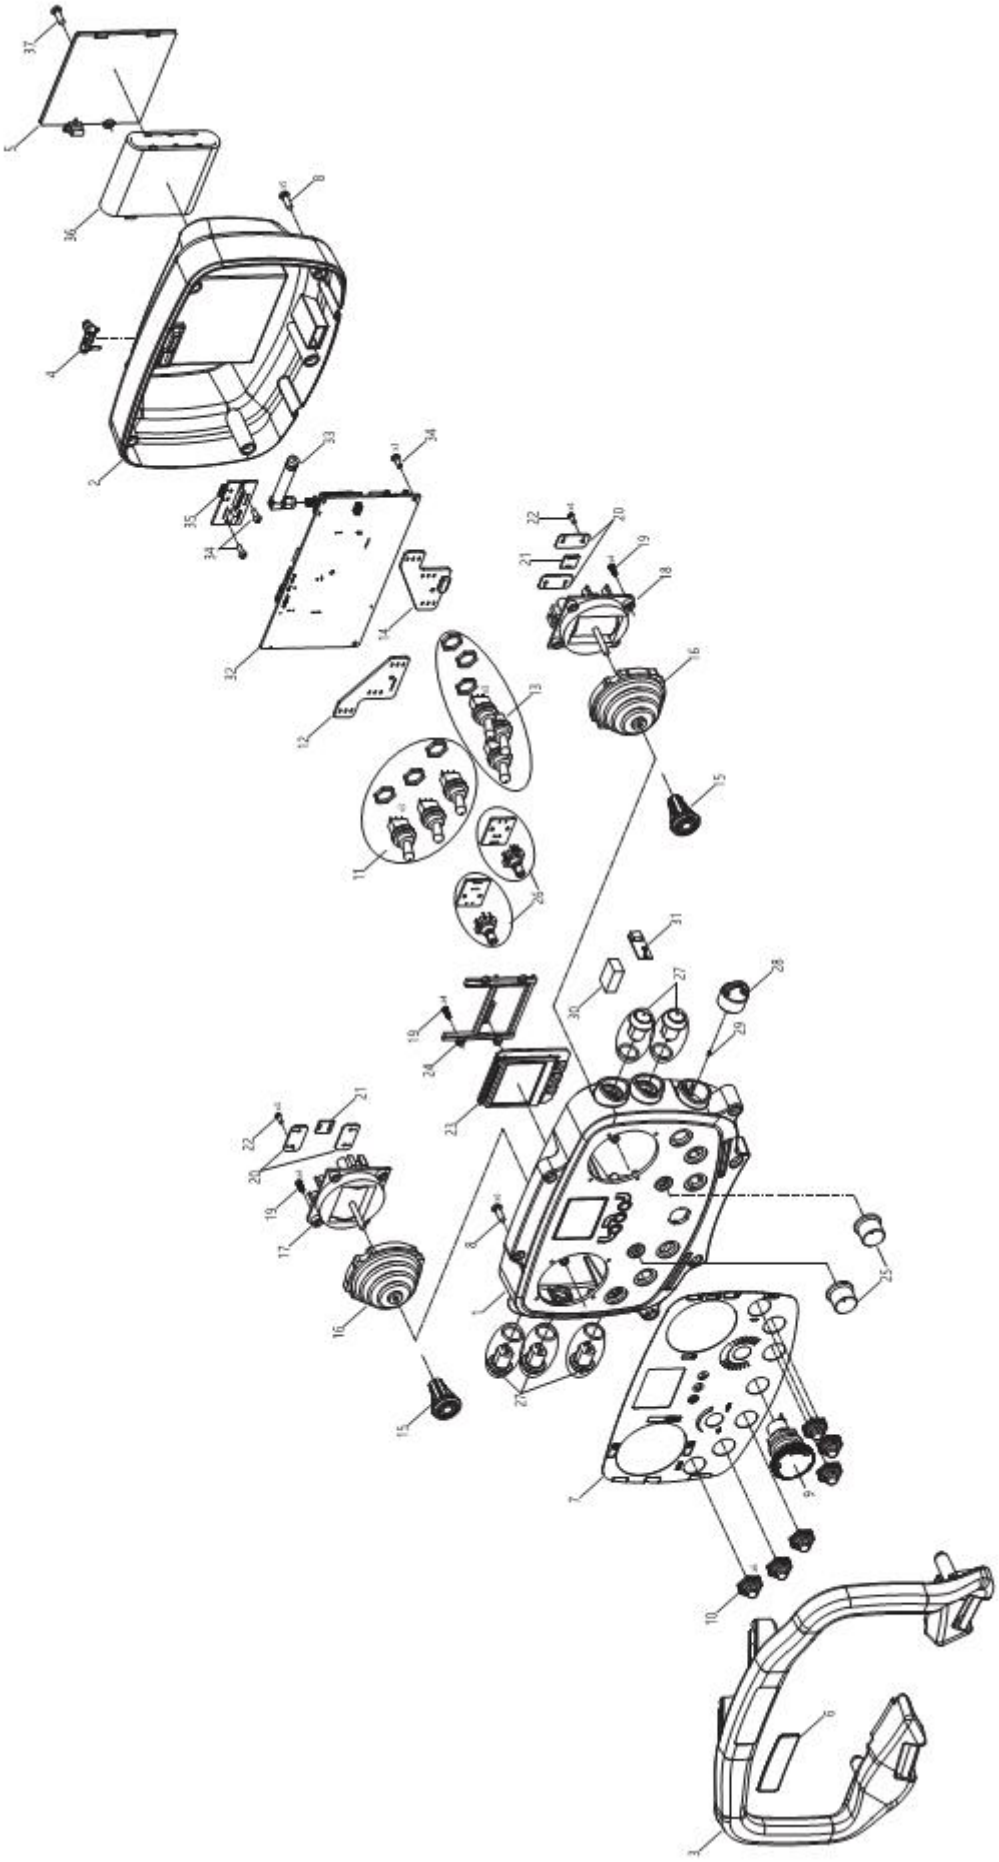

№	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО
1	Верхняя крышка	3010901113000	1
2	Нижняя крышка	3010901113001	1
3	защитная рукоятка	3010901115000	1
4	Разъем	3092305300000	1
5	Крышка элементов питания	3010901116000	1
6	Наклейка	3190100580000	1
7	Наклейка на интерфейс	3190100570000	1
8	Винт 4*16	3100110910000	11
9	Кнопка аварийной остановки в сборе	4011302300000	1
10	Уплотнение	3092305210000	6
11	Тумблер	2010004520000	3
12	Плата	2120001127900	1
13	Тумблер	2010004510000	3
14	Плата	2120001127800	1
15	Рукоятка джойстика	3010901117000	2
16	Водонепроницаемый чехол	3092305200000	2
17	Панель в сборе	4011302100000	1
18	Панель в сборе	4011302200000	1
19	Винт 2.6*8	3100110650000	12
20	Стопор	3013100410060	4
21	Пластина	4010100452000	2
22	Винт 2.3*10	3100110450000	8
23	Дисплей	4010100487000	1
24	Кожух	3080700370000	1
25	Регулятор	3010901118000	2
26	Пластина	4010100488000	2
27	Кнопки выключателя	2010004540000	5
28	Ключ	3010901114000	1
29	Магнит	3160003000000	1
30	Зумер	2120000233000	1
31	Пластина	4010100494000	1
32	Основная плата	4010100484000	1
33	Внешняя антенна	2070100020000	1
34	Винт	3100100190100	5
35	Пластина разъема	4010100491000	1
36	Отсек элементов питания	7140033100009	1
37	Винт M3*6	3100100201100	1