Мультиплатформа MP 100

артикул ZSK-220

Паспорт
Руководство по эксплуатации

Редакция 1
13.07.2026



Москва
2026

1. Общие указания

Мультиплатформа МР 100 представляет собой базовую прицепную платформу по уходу за газоном, на которую устанавливаются сменные насадки.

Использование изделия не по назначению является нарушением требований Руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя. Изготовитель не несет ответственности при повреждениях, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, направленной на повышение его надежности и улучшение условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.


2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Масса собственная, кг	33
Масса с упаковкой, кг	42
Грузоподъемность, кг	100
Габариты в собранном виде, мм	1255x1389x491
Габариты упаковки, мм	1350x512x176
Колея колес, мм	1299
Диаметр колес, мм	260
Ширина колес, мм	80
Давление шин, бар	0,5…0,7
Покрытие	порошковая покраска, RAL 9005 и RAL 3020 глянец шагрень

3. Требования техники безопасности

Безопасность работы с изделием обеспечивается при строгом соблюдении правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации и в руководстве по эксплуатации на соответствующий трактор/райдер, в составе которого работает изделие.
Регулярно следите за надежностью крепежных элементов и давлением в шинах.
Запрещается загружать мультиплатформу сверх установленной грузоподъемности.
Запрещается перевозить кого-либо на мультиплатформе.
Запрещается проводить соединение, очистку, техническое обслуживание и ремонт мультиплатформы с работающим двигателем.
Никогда не позволяйте детям управлять трактором/райдером или мультиплатформой и не позволяйте взрослым управлять ими без надлежащего обучения.
Запрещается оставлять насадки без присмотра. Насадки, оставленные без присмотра, могут стать причиной травм.
Насадки имеют острые рабочие органы. Всегда обращайтесь с ними осторожно и надевайте прочную перчатки и обувь при работе с ними.
Держите рабочую зону свободной от всех людей, особенно маленьких детей и домашних животных.
Всегда начинайте работу с первой (низкой) передачей и двигателем на низкой скорости. Постепенно увеличивайте скорость только по мере возможности.
Будьте предельно осторожны при работе на склонах. НЕ РАБОТАЙТЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ! Всегда двигайтесь вверх и вниз по склону, никогда не двигайтесь поперек склона.
На пересеченной местности, вдоль ручьев, канав и на склонах холмов следует двигаться на пониженной скорости, чтобы предотвратить опрокидывание и потерю управления. Не подъезжайте слишком близко к ручью или канаве.
Запрещено буксировать мультиплатформу по дорогам общего пользования.

4. Комплектность

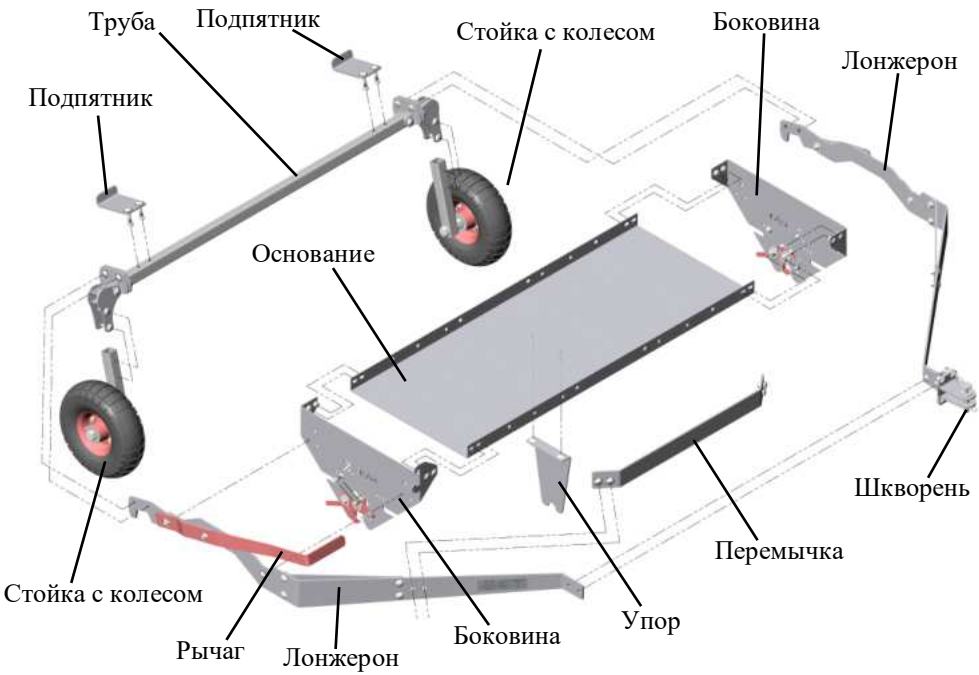


5. Порядок сборки


5.1. Перед сборкой проверить комплектность.
5.2. Прикрутить боковины к основанию:



5.3. Прикрутить лонжероны к боковинам и перемычку между лонжеронами:

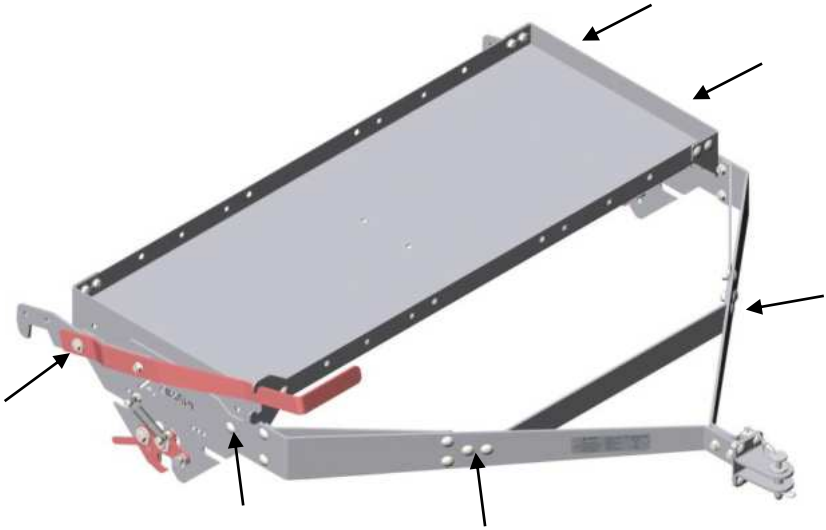


5.4. Скрутить между собой трубу, подпятники и колеса со стойками:

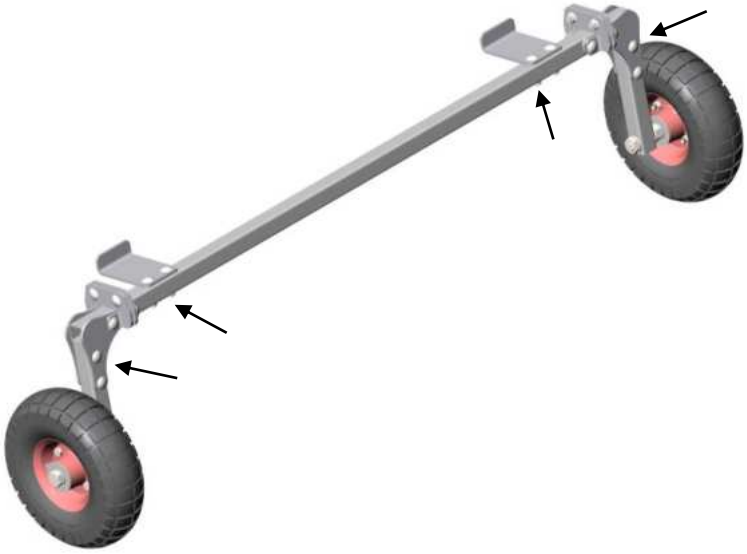

5.5. Прикрутить колесную балку к рычагам:



5.6. При использовании **Вертикуттер VMP 100.3 (артикул ZSK-234)** упор ставится снизу по центру основания, а при использовании остальных насадок упор можно закрепить на отверстиях бортов основания:

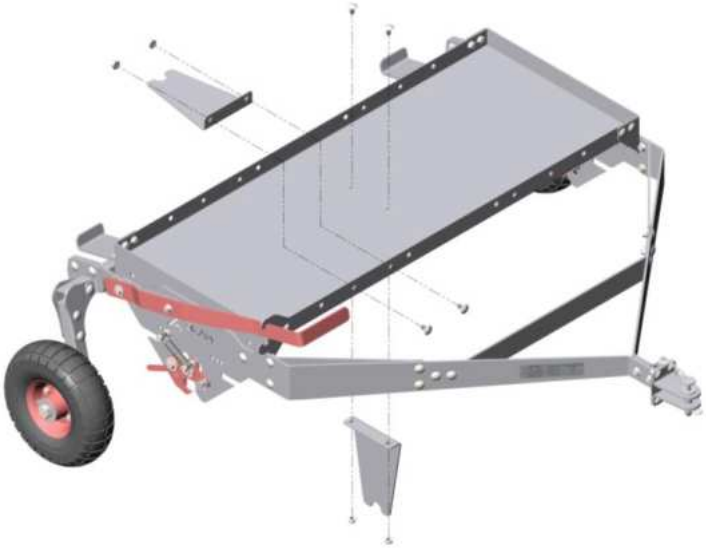

5.7. Мультиплатформа готова к работе. Наслаждайтесь!


6. Устройство


Мультиплатформа имеет прочную конструкцию из углеродистой стали, пневматические колеса, основание для балласта (утяжелителей), рычаг для перевода мультиплатформы из транспортного положения в рабочее и обратно, фиксаторы насадки, подпятники для устойчивости мультиплатформы в вертикальном сервисном положении.

На мультиплатформу устанавливаются следующие сменные насадки:


- Скарификатор SMP 100 (артикул ZSK-226)
- Щетка BMP 100 (артикул ZSK-228)
- Кузов TMP 100 (артикул ZSK-229)
- Вертикуттер VMP 100.3 (артикул ZSK-234)

Все они устанавливаются на платформу и снимаются без помощи инструментов (кроме кузова).

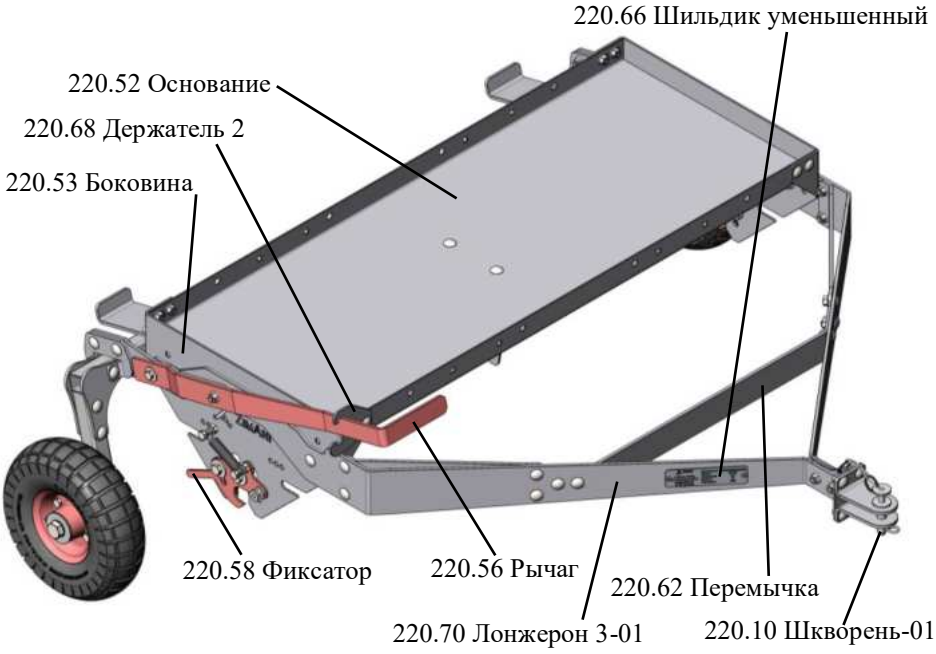

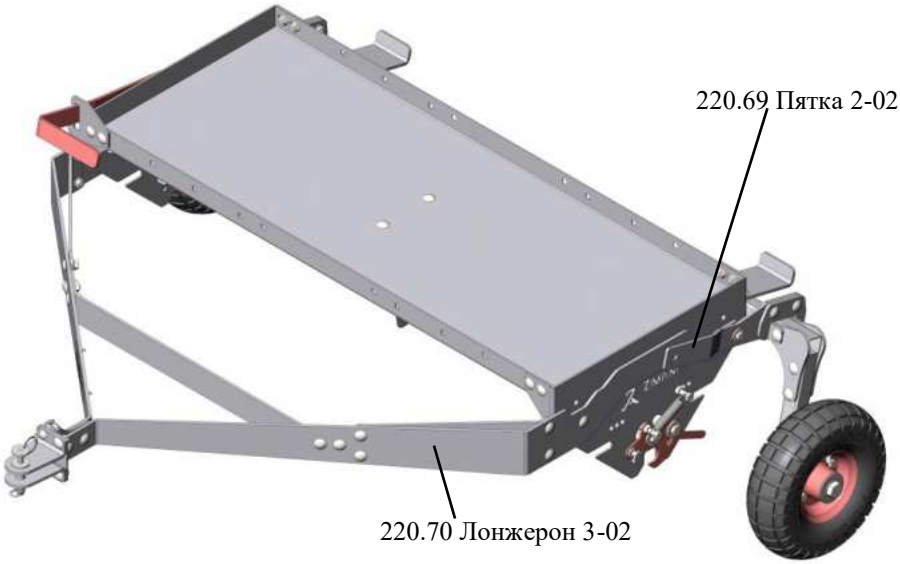
220.69 Пятка 2-02
220.70 Лонжерон 3-02


220.61 Дышло
220.60 Уголок
220.73 Усилитель
220.72 Кронштейн
220.63 Труба-02
220.74 Подпятник
220.63 Труба-01
220.75 Пружина
220.74 Подпятник
220.64 Косынка
220.63 Труба-02

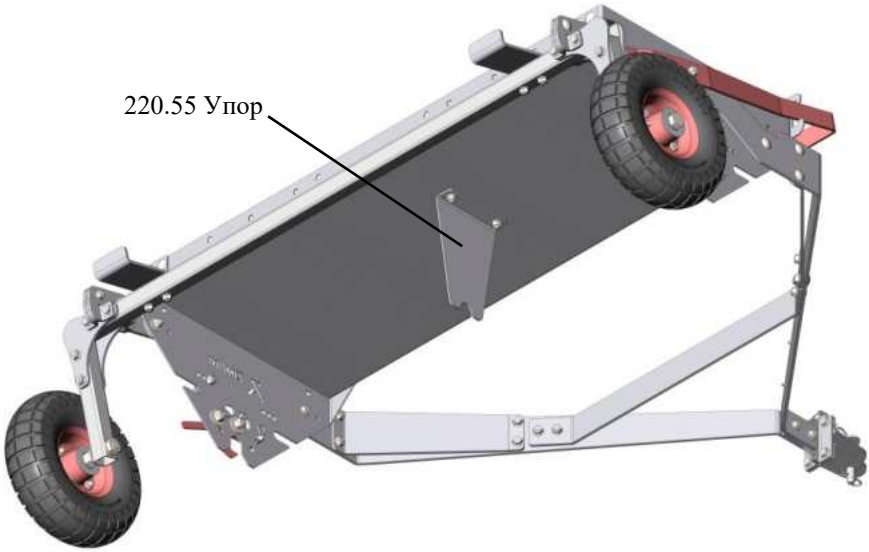

7. Эксплуатация

Всегда соблюдайте осторожность при снятии и установке насадок мультиплатформы, так как они имеют острые рабочие органы.


7.1. Перед установкой насадок:
Скарификатор SMP 100 (артикул ZSK-226)
Щетка BMP 100 (артикул ZSK-228)
Кузов TMP 100 (артикул ZSK-229)
переместить 220.55 Упор на верхнюю часть платформы или снять совсем.



Перед установкой насадок:


Вертикуттер VMP 100.3 (артикул ZSK-234)


установить 220.55 Упор снизу по центру основания, но болты до конца не затягивать (затянуть болты после установки вертикуттера).

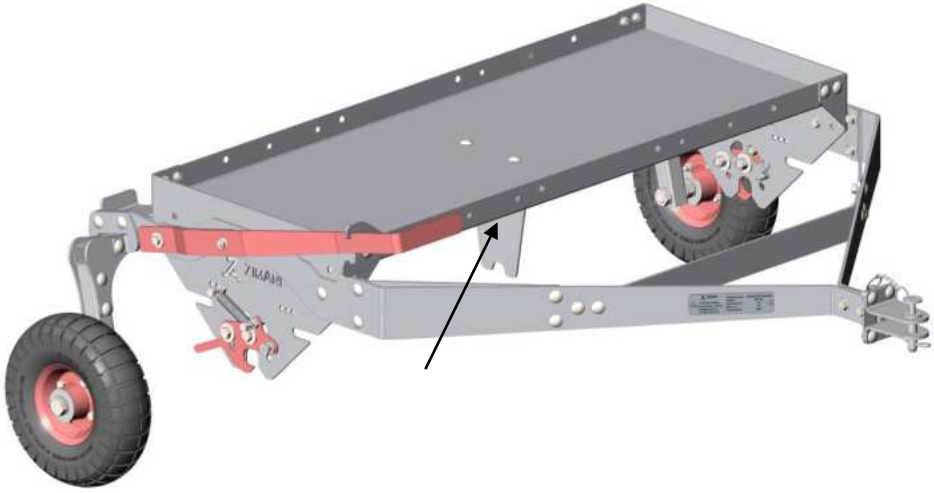

7.2. Установка и эксплуатация насадки **Скарификатор SMP 100 (артикул ZSK-226)** и **Щетка BMP 100 (артикул ZSK-228)**.

7.2.1. Установить мультиплатформу в вертикальное сервисное положение. Вытащить шплинты и пальцы, чтобы разблокировать фиксаторы оси. Вставить скарификатор (или щетку) направляющими болтами в пазы на боковинах и повернуть до защелкивания втулок в фиксаторах осей. Вставить пальцы и шплинты обратно.

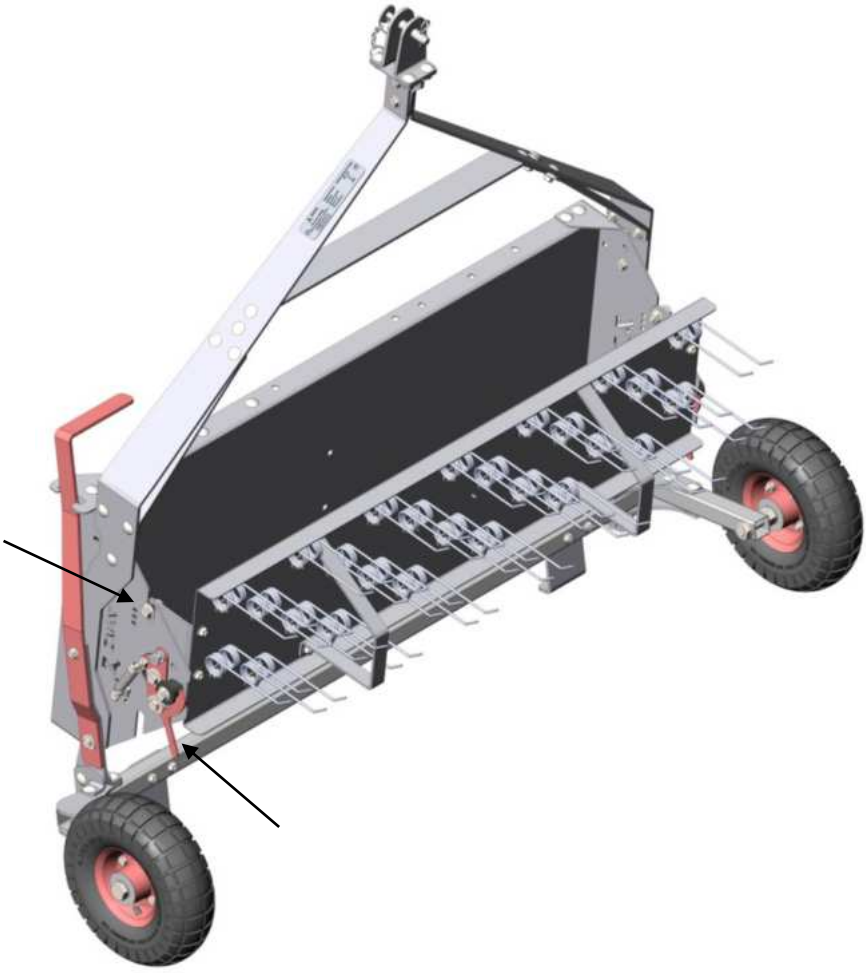

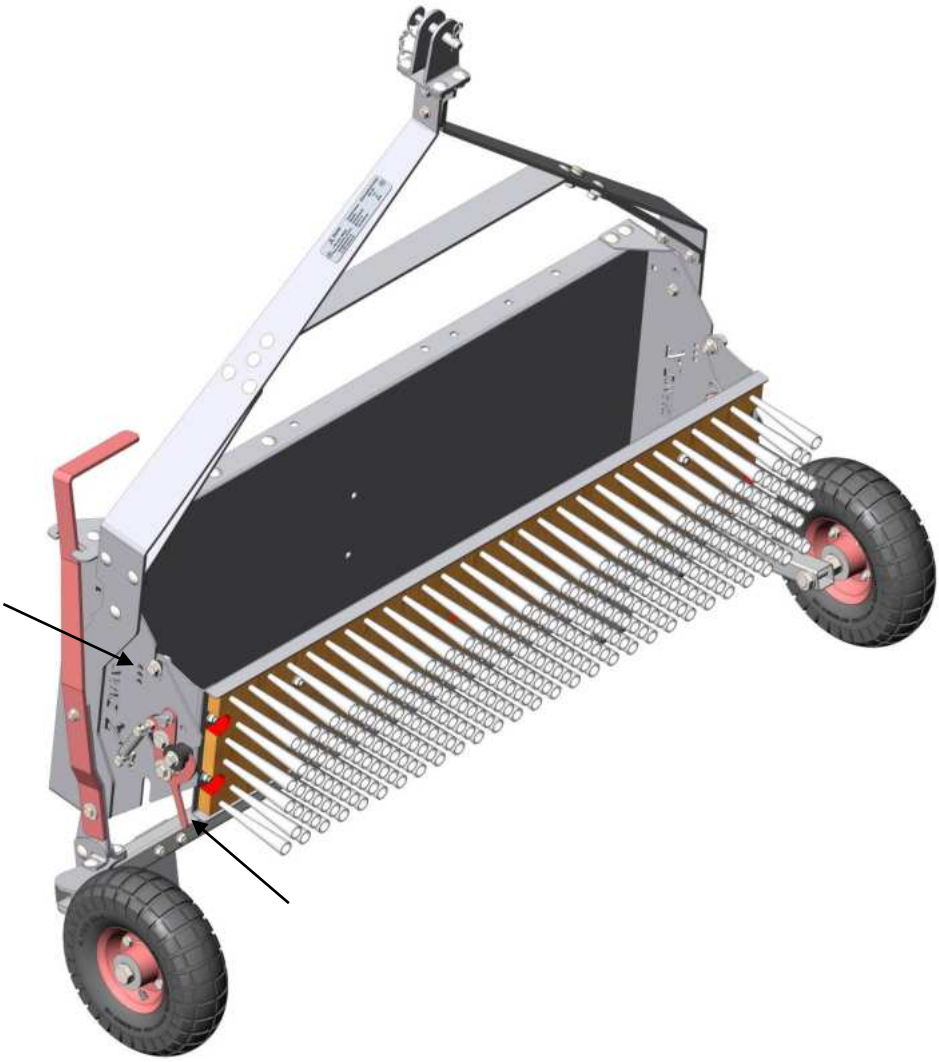

7.2.2. Перед началом работы скосите газон и удалите скошенную траву.

7.2.3. Для начала работы опустите мультиплатформу и переведите рычаг в рабочее положение.



7.2.4. Регулируйте скорость движения для достижения наилучшего результата обработки газона.

7.2.5. Для достижения наилучших результатов используйте перекрестный способ обработки газона.

7.2.6. Не пересекайте дорожки или подъездные пути, не подняв насадку в транспортное положение.

7.2.7. На склонах всегда проводите обработку в направлении вверх и вниз. Не пытайтесь следовать контуру местности.

7.2.8. Не пытайтесь проводить обработку, если земля слишком влажная.

7.3. Установка насадки **Кузов ТМР 100 (артикул ZSK-229)**.

7.3.1. Прикрепите кузов к мультиплатформе боковыми пластинами на 4 болта.




7.3.2. Не превышайте установленную грузоподъемность.

7.3.3. На склонах всегда двигайтесь в направлении вверх и вниз. Не пытайтесь следовать контуру местности.


7.4. Установка насадки **Вертикуттер VMP 100.3 (артикул ZSK-234)**.

7.4.1. Установите мультиплатформу в вертикальное сервисное положение. Вытащите шплинты и пальцы, чтобы разблокировать фиксаторы оси. Защелкните втулки вертикуттера в фиксаторы осей по одной с двух сторон. Затяните болты центрального упора. Вставьте пальцы и шплинты обратно.

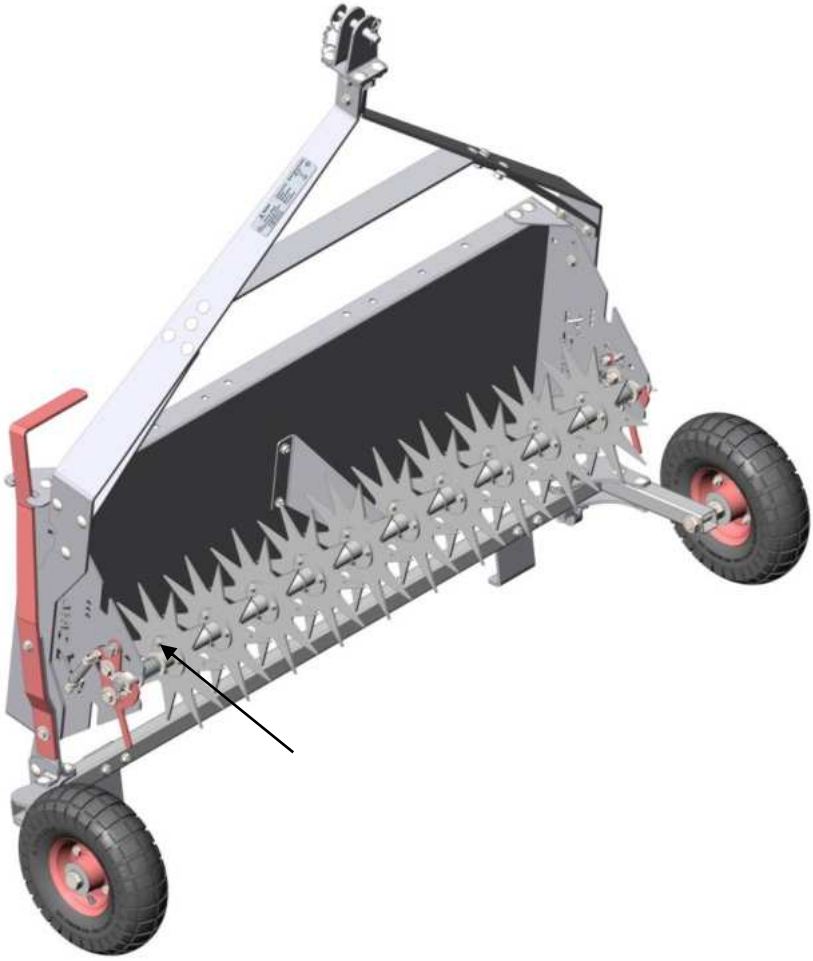

7.4.2. Перед началом работы скосите газон и удалите скошенную траву.

7.4.3. Для начала работы опустите мультиплатформу и переведите рычаг в рабочее положение.

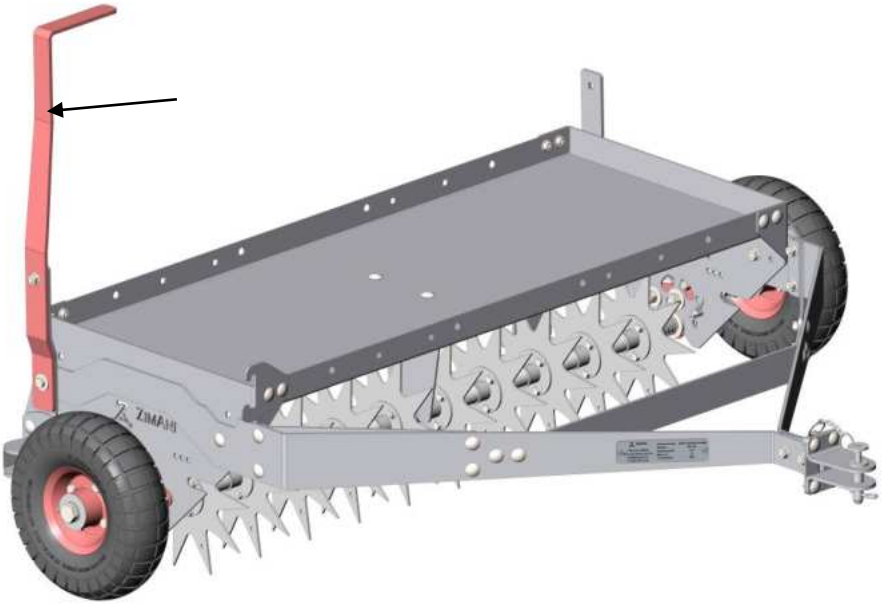

7.4.4. Регулируйте скорость движения для достижения наилучшего результата обработки газона.

7.4.5. Обрабатывайте по максимально прямой линии, делая перекрывающиеся проходы, чтобы увеличить глубину проникновения рабочих органов.

7.4.6. Избегайте резких поворотов с иглами, вонзившимися в землю, чтобы предотвратить повреждение газона.

7.4.7. Не пересекайте дорожки или подъездные пути, не подняв насадку в транспортное положение.

7.4.8. На склонах всегда проводите обработку в направлении вверх и вниз. Не пытайтесь следовать контуру местности.

7.4.9. Для увеличения глубины обработки в основание можно добавить до 100 кг груза, например мешки с

песком или кирпичи. Всегда закрепляйте груз с помощью стяжек или ремней к передней и задней части основания в свободные отверстия. Закрепляйте так, чтобы стяжки не запутались во вращающихся частях.

7.4.10. Если почва очень твердая и сухая, рекомендуется полить ее водой за один-два часа до обработки.

7.4.11. Не пытайтесь проводить обработку, если земля слишком влажная.

8. Техобслуживание

8.1. Периодически контролируйте давление в шинах 0,5…0,7 бар.
8.2. Периодически проверяйте затяжку болтовых соединений.
8.3. Смазывайте трущиеся поверхности по мере необходимости.
8.4. Периодически проверяйте состояние рабочих органов. Рабочие звездочки вертикуттера можно периодически затачивать. При этом следует снимать вертикуттер с мультиплатформы.
8.5. Повреждения покрытия и ржавчину слегка зачистить, обезжирить и покрасить.

9. Правила хранения

9.1. Хранить изделие рекомендуется в сухом проветриваемом помещении или укрыв его от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.
9.2. Хранить лучше всего у стены в местах с низким трафиком людей.
9.3. Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить от грязи, места с поврежденной краской подкрасить.

10. Транспортирование

10.1. Транспортировка производиться любым видом транспорта в заводской упаковке или без с предохранением изделия от

механических повреждений, атмосферных осадков и воздействия химических активных веществ.

11. Гарантийные обязательства

11.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, указанные в данном руководстве.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

11.3. Срок службы - 5 лет.

11.4. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали, если дефект произошел по вине Изготовителя.

11.5. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

11.6. В случае обнаружения дефекта необходимо обратится по адресу:

г. Москва, МКАД, 86-й километр, вл13с1А
E-mail: info@traktor5.ru
Телефон: +74951280458

11.7. Изготовитель не несет ответственности в случае:

11.7.1. Не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

11.7.2. При изменении пользователем конструкции изделия.